

# CAMÉRA DE SURVEILLANCE BÉBÉ VIBRANTE ET CONNECTÉE

**BBC18**

## Mode d'emploi



- Veuillez lire les instructions et avertissements de sécurité suivants avant de commencer à installer la caméra de surveillance bébé.
- Veuillez conserver ces instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Outil nécessaire : Tournevis (non inclus) pour fixer la caméra au mur si nécessaire.
- Caméra bébé supplémentaire(s) CBBC18 (vendue(s) séparément).

## Important : Avertissement sécurité

**ATTENTION**

**Risque d'étranglement** - Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m distance).



### Pour éviter les risques d'étranglement avec le cordon:

- Ne placez pas la caméra de surveillance ou le cordon de l'adaptateur secteur à portée des enfants..
- Ne placez pas/n'attachez pas la caméra de surveillance ou le cordon de l'adaptateur secteur dans un lit d'enfant.
- N'utilisez jamais de rallonge pour brancher l'adaptateur secteur de la caméra. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

### Consignes de sécurité importantes:

- La présence d'un adulte est requise. Tenir les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce dispositif de surveillance bébé ne remplace pas la surveillance d'un adulte responsable.
- Testez le dispositif de surveillance bébé et toutes ses fonctions pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Lorsque le câble d'alimentation est branché sur une prise électrique, ne pas toucher l'extrémité exposée.

### Attention - risque de production de chaleur, d'incendie ou d'explosion.

- La batterie lithium-ion est intégrée dans le produit.
- Chargez le produit selon la méthode de charge indiquée.
- Ne placez pas le produit dans ou près d'un feu, ni dans un four à micro-ondes.
- Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne pas démonter le produit.
- N'exposez pas l'appareil à des chocs excessifs tels que la chute d'un endroit élevé.
- Garder le produit sec.

**Le produit doit être jeté et recyclé de manière appropriée.**

www.jenile.com

02

## 1. Utilisation de votre dispositif

### Vibration de l'écran

La vibration de l'écran est automatique dès que l'indicateur sonore des pleurs de bébé atteint le niveau nécessaire (LED rouge).

### Pour les parents sourds et malentendants

Il est possible de compléter votre produit avec des flashes lumineux et vibrants compatibles proposés par Jenile® visitez notre site [www.jenile.com](http://www.jenile.com)

### Connexion aux récepteurs flash et vibrants Jenile®

Si vous avez déjà des récepteurs Jenile®, vous pouvez connecter la caméra vibrante. Il suffit d'activer le mode de connexion de votre récepteur (voir le manuel d'utilisation du produit concerné) et de déclencher la vibration de l'écran en criant devant le micro de la caméra de surveillance, le récepteur clignote en bleu, la connexion sécurisée est effectuée.

### Mode: Vision Nocturne

La caméra dispose de 6 LED infrarouges autour de l'objectif conçues pour capturer des images claires dans des environnements sombres ou la nuit. Lorsque le capteur de lumière détecte un faible niveau de luminosité, le mode Vision Nocturne s'active automatiquement et la vidéo s'affiche dans l'écran en noir et blanc.

### Chargement de la batterie

Votre écran de surveillance est équipé d'une batterie interne rechargeable et remplaçable au lithium-ion (2350mah). Chargez la batterie avec l'adaptateur fourni en branchant l'écran à une prise murale.

### Video (ON/OFF)

Cette fonction vous permet d'éteindre l'écran tout en gardant la surveillance audio. Il suffit d'appuyer sur la touche Vidéo (ON/OFF) pour allumer ou éteindre l'écran.

### IMPORTANT:

**Lorsque l'écran est en mode économie d'énergie, l'écran s'éteint automatiquement après 30s, 60s, 90s selon la configuration VOX.**

**Ce mode veille permet d'économiser la batterie. Pour réactiver la vidéo, appuyez simplement sur le bouton Vidéo ON/OFF.**

www.jenile.com

03

## 2. Matériel fourni

	<b>1 X Caméra</b>
	<b>1 X Écran avec batterie rechargeable (Lithium/2350mAh) (PL754065,3.7V,2350mAh, 8.695WH)</b>
	<b>2 X Adaptateurs secteur</b>
	<b>1 X Mode d'emploi</b>

www.jenile.com

04

## 3. Prise en main

### Caméra

1. Connecter la caméra à la prise secteur
2. La caméra fonctionne automatiquement.
3. Débranchez l'alimentation de la caméra et elle s'éteint automatiquement.

### Jumelage de caméras (par défaut)

Le caméra bébé est déjà appairée par défaut, vous n'avez pas besoin d'appairer la caméra et l'écran sauf si vous réinitialisez votre caméra.

Pour les appairer, veuillez accéder au Menu "CAMERA", puis sélectionner la nouvelle caméra et appuyer sur le bouton "Jumeler/Réinitialiser".

Raccourci: Appuyer longuement sur le bouton sur l'écran et appuyer sur le bouton "Jumeler/Réinitialiser".

### Voyant d'alimentation


En marche- Voyant vert allumé ;  
Jumelage- Voyant vert clignotant

**Recommandation:** Si votre enfant tousse, nous vous recommandons de diminuer la sensibilité du micro en appuyant sur le bouton

www.jenile.com

05

### Caméra

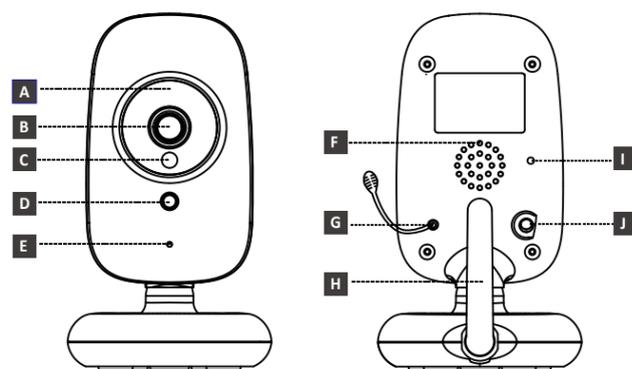


- A Lumières LED infrarouges
- B Objectif de caméra
- C Capteur de lumière
- D Indicateur d'alimentation
- E Microphone
- F Haut-parleur
- G Sonde de température
- H Antenne
- I Jumeler/Réinitialiser
- J Prise d'adaptateur
- K Fixation murale

www.jenile.com

06

### Écran

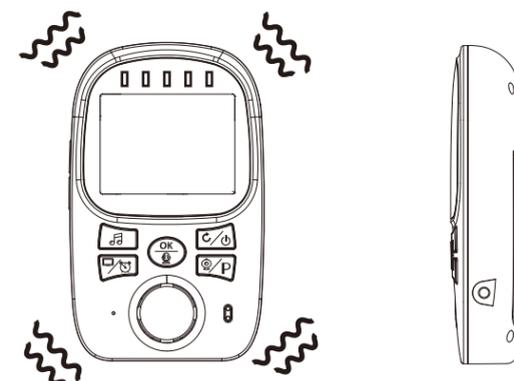


1. Branchez le moniteur sur la prise secteur.
2. Si vous appuyez longuement sur la touche "Retour/Allumer", l'écran se met à fonctionner.
3. L'écran et la caméra sont allumés, la caméra envoie l'image du bébé à l'écran.
4. Maintenez appuyer sur la touche "OK/Micro" de l'écran pour parler via la caméra, relâchez la touche "OK/Micro" pour entendre de nouveau la voix du bébé.
6. **Indicateur d'alimentation:**  
Chargement - Voyant rouge allumé,  
Plein - Voyant vert allumé ;  
Batterie faible - Voyant rouge clignotant lent
7. **Indicateur signal:**  
Fonctionnement - Voyant vert allumé ;  
Hors de portée - Voyant rouge allumé ;  
Jumelage - Voyant vert clignotant.

www.jenile.com

07

### Écran

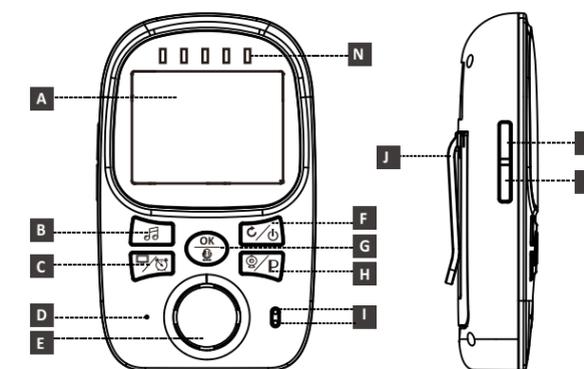

- A Écran LCD (2.4 pouces)
- B Sensibilité du micro
- C Vidéo (ON/OFF)/Réveil
- D Microphone
- E Haut-parleur
- F Retour/Allumer
- G OK/Micro
- H Caméra/Jumelage
- I Voyant batterie / signal
- J Attache ceinture
- K Volume + / Navigation Menu
- L Volume - / Navigation Menu
- M Prise Jack
- N Voyant d'intensité des pleurs du bébé

www.jenile.com

08

## 4. Fonctionnalités Menu

### Écran

1. L'écran vibrant montre l'image d'ouverture.
2. Si l'écran n'est pas déjà appairé avec la caméra, il se mettra en mode "jumelage"
3. Sensibilité du micro  
Appuyez pour régler la sensibilité du micro
4. Vidéo (ON/OFF)/Réveil  
Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran (Vidéo ON/OFF)  
Maintenez le bouton enfoncé pour entrer dans le mode "Réveil"
5. OK / Micro  
Mode Menu: Appuyez brièvement pour confirmer vos choix dans le menu  
Mode Vidéo: Maintenez le bouton enfoncé pour parler à travers la caméra.
6. Retour / Allumer  
Mode Menu: l'icône de retour renvoie à Retour  
Maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre
7. Caméra / Jumelage  
Mode vidéo: Appuyez rapidement pour choisir la caméra souhaitée  
Maintenez la touche enfoncée pour connecter une nouvelle caméra.

Rappel: La connexion d'une nouvelle caméra n'est pas automatique, il faut le faire manuellement à l'aide du Menu "CAMERA".

www.jenile.com

09

Assurez-vous que l'écran et la caméra ne sont pas à proximité d'obstacles qui pourraient interférer avec le signal:

- Certains murs, plafonds et planchers peuvent interférer avec le signal selon l'épaisseur et la matière de ces derniers;
  - Appareils électroniques comme les routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones sans fil, appareils Bluetooth, ordinateurs domestiques, ect.
- Il est recommandé d'avoir une distance de séparation d'au moins 1,5m entre le dispositif de surveillance bébé et les autres appareils électroniques.

#### L'image de surveillance est en noir et blanc

- La caméra se trouve dans un environnement sombre et le mode Vision nocturne a été activé.
- Assurez-vous que la caméra est dans un environnement bien éclairé pour désactiver le mode Vision nocturne.

#### Retour Audio

- Les appareils peuvent être trop proches, éloignez l'écran de la caméra.
- Recherchez toute source de bruit dans la chambre de bébé. Éliminez la source de bruit ou éloignez la caméra de la source.

#### L'écran ne répond pas (image bloqué ou non réactive)

- Éteignez et rallumez l'écran.

www.jenile.com

13



#### Luminosité

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour régler la luminosité, appuyez sur "OK" pour confirmer et accéder MENU.

Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner sur le MENU sans rien modifier.



#### Vox

Temps d'affichage de l'écran, 4 options: 30S/60S/90S/NEVER (Jamais)  
Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour choisir les options, appuyez sur 'OK' pour confirmer et accéder au MENU.  
Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner sur le MENU sans rien modifier.



#### Sensibilité du micro

3 options: 0,5 sec / 1,5 sec / 3 sec  
Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour choisir les options, appuyez sur 'OK' pour confirmer et accéder au MENU.  
Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner sur le MENU sans rien modifier.



#### Zoom

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour régler le zoom, appuyez sur "OK" pour revenir sur l'écran de surveillance.  
Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner sur le MENU sans rien modifier.



#### Caméra

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour choisir la caméra souhaitée, appuyez sur "OK" pour appairer.  
Après la connexion, soit s'affiche l'image de surveillance ou soit "échec de connexion"  
Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner sur le MENU sans rien modifier.



#### TEMP

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour choisir °C/°F, appuyez sur "OK" pour confirmer et accéder au MENU.  
Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour régler la température à détecter dans la chambre du bébé, appuyez sur "OK" pour modifier la température max/min.  
Appuyez sur "Retour" pour confirmer et accéder au MENU.



#### Réglages



#### Time

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour régler l'heure, appuyez sur "OK" pour modifier Heure/Minute.  
Appuyez sur "Retour" pour confirmer et accéder au Menu.



#### Date

Appuyez sur le bouton "Haut/Bas" pour régler la date, appuyez sur "OK" pour modifier Année/Mois/Jour.  
Appuyez sur "Retour" pour confirmer et accéder au MENU.



#### Default

Selectionner "Yes"(Oui) si vous souhaitez restaurer l'écran à ses paramètres d'usine par défaut.

www.jenile.com

11

## 6. Certification FCC and IC

**FCC Partie 15 :** Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer selon deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Mise en garde:** Toute modification non expressément autorisée par la partie responsable de la conformité peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

**NOTE:** À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une autre prise ou dans un autre circuit que celui du récepteur.

www.jenile.com

14

- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio ou télévision expérimenté. Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de radiofréquence qui peut être absorbée en toute sécurité par un de l'utilisateur ou du spectateur en fonction de l'utilisation prévue du produit.

Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. Le dispositif de surveillance bébé doit être installé et utilisé de manière à ce que les parties de de l'utilisateur autres que les mains sont maintenues à une distance d'environ 20 cm (8 pouces) ou plus.

#### Déclaration de la FCC sur l'exposition aux irradiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm (8 pouces) de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

#### Avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

#### MISE EN GARDE (IC):

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

www.jenile.com

15

## 5. Dépannage

### L'image de surveillance ne s'affiche pas sur l'écran

- L'écran et la caméra sont-ils branchés à une prise électrique murale ?
  - Assurez-vous que tous les interrupteurs qui contrôlent l'alimentation de la prise murale sont allumés.
  - Vérifiez que les cordons d'alimentations ne sont pas emmêlés ou endommagés.
- L'écran et la caméra sont-ils allumés ?
  - Allumer l'écran de surveillance en appuyant sur le bouton "ALLUMER".
  - Brancher la caméra à une prise murale
- Le moniteur est-il en mode veille ?
  - Appuyez sur la touche Écran ON/OFF pour allumer l'écran.

### Signal perdu entre l'écran et la caméra

- S'il n'y a pas de connexion, une croix s'affiche sur l'écran.
- Assurez-vous que la caméra est sous tension, le voyant d'alimentation vert doit être allumé.
- L'écran est peut-être trop éloigné de la caméra, rapprochez-le de la caméra.
- La caméra a pu perdre sa connexion avec l'écran. Pour appairer les appareils, appuyez sur le bouton "Jumelage".

www.jenile.com

12

En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) sont approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le risque de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

#### Exposition aux irradiations RF et déclaration de danger:

Afin d'assurer la conformité aux exigences d'exposition RF du CNR-102, cet appareil doit être installé à un endroit tel que l'antenne de l'appareil soit à plus de 20 cm (8 pouces) de toute personne.

## 7. Nettoyage/ Entretien

Pour nettoyer votre dispositif de surveillance bébé, débranchez tous les câbles et éteignez tous les appareils. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez d'humidifier les ouvertures. Maintenez votre dispositif de surveillance bébé à l'abri des rayons du soleil, de la chaleur ou de l'humidité. Garder le produit sec.

www.jenile.com

16