

affichage en 60Hz)

- **LCD contraste** : sélectionnez «haut», «moyen» ou «bas» (nous vous conseillons de sélectionner «moyen»)
- **Paramètres par défaut** : remet les paramètres par défaut du visio porte
- **Version du logiciel** : la version ne peut être modifiée

## Utilisation du produit

1. Lorsque le visiteur presse le **bouton sonnerie (M)**, la sonnerie retenti, et le signal est directement transmis aux récepteurs Jenile. L'écran du visio porte s'allume automatiquement pour permettre de voir qui se trouve à l'extérieur et une photo est prise et enregistrée sur la carte SD.
2. Pour sortir le visio porte du mode veille, appuyez sur le **bouton marche (J)**.
3. Pour prendre une photo de l'extérieur en mode veille, appuyer 1 fois sur le **bouton marche (J)**.
3. Pour prendre une vidéo de l'extérieur, appuyez sur le **bouton d'enregistrement (B)** pour enregistrer une vidéo d'une minute. Vous pouvez arrêter l'enregistrement à tout moment en pressant à nouveau le bouton **(B)** ou le **bouton marche (J)**.
4. Pour voir les photos et vidéos enregistrées, appuyez sur le **bouton lecture (C)** et naviguez avec les flèches **haut (E)** et **bas (F)**. Pour lire une vidéo, pressez le **bouton marche (J)**. Supprimez les photos et vidéos en appuyant sur le **bouton d'enregistrement (B)**.
5. En mode de fonctionnement, les flèches **haut (E)** et **bas (F)** vous permettent de zoomer et dézoomer.
6. Appuyez sur le **bouton réglages (D)** pour accéder au menu

### Nous contacter

Pour toute question ou aide à l'installation, contactez notre service

après-vente :


- skype : Jenile International  
du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h
- mail : [contact@jenile.com](mailto:contact@jenile.com)



## Mode d'emploi


### Visio Porte VSP15

Spécialement conçu pour les sourds et malentendants

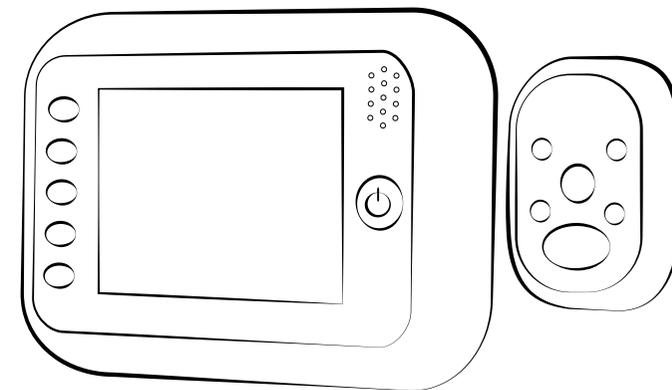

Tous les articles qui vous ont été envoyés ensemble sont déjà connectés les uns aux autres.

## Contenu de votre colis

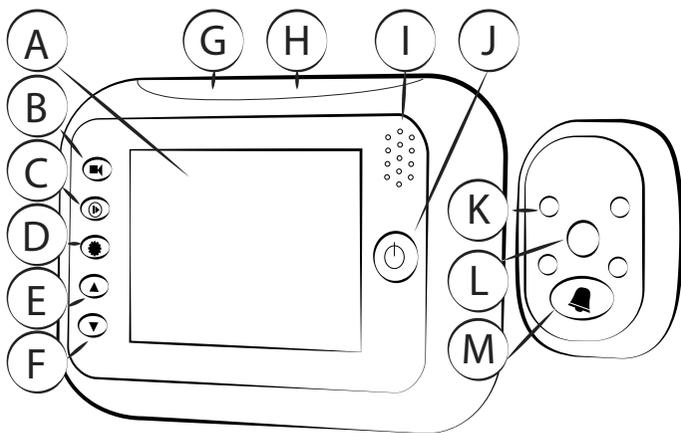

- A:** Écran LCD 3,5 pouces
- B:** Bouton d'enregistrement
- C:** Lecture des photos et vidéos enregistrées
- D:** Réglages
- E:** Touche haut
- F:** Touche bas
- G:** Port micro SD
- H:** Connexion 6V DC
- I:** Haut parleur
- J:** Marche (Bouton ON/OFF)
- K:** Lumière LED pour la vision nocturne (4)
- L:** Caméra grand angle de 120°
- M:** Sonnette

## Caractéristiques techniques

Facile et simple d'installation

Dimensions sonnette : 62 x 46 x 11 mm

Dimensions écran : 138 x 76 x 23 mm

Alimentation électrique : 4 piles AA (non fournies) ou courant 6V DC

Batterie : icône prévenant pour la batterie faible

Écran : écran LCD 3,5 pouces

Caméra : caméra grand angle 120° haute définition

LED infrarouge : 4 LED de vision nocturne,

allumage automatique lorsque la lumière baisse

Sonnette: 32 sonneries différentes disponibles

Micro SD : support de carte SD jusqu'à 32G

Langue : 8 langues disponibles

Zoom : variation continue du zoom

Photos / Vidéos : prise automatique et enregistrement sur carte SD à chaque pression sur le bouton sonnette

Garantie 2 ans

## Principe de fonctionnement

Un système de signalisation se compose d'au moins un émetteur et d'un récepteur. Les émetteurs Jenile émettent un signal radio sans fil (433 MHz) aux récepteurs flashes ou vibrants Jenile.

Lorsque la sonnette de porte sera activée, elle transmettra automatiquement un signal au Cube lumineux, au vibreur ainsi qu'à la Centrale Jenile.

## Installation

**1.** Retirez le film protecteur de la bande adhésive derrière la sonnette. Insérez la sonnette dans le juda du côté extérieur de la porte, en prenant bien garde à insérer le câble en même temps.

**2.** Retirez le film protecteur de la bande adhésive derrière la plaque en métal. Positionnez la plaque en métal dans le sens de la hauteur au niveau du juda, encoches vers le haut, en prenant bien garde à faire passer le câble par l'encoche rectangulaire. A l'aide des vis mises à disposition, vissez la plaque en métal à la sonnette par l'encoche ronde.

Choisissez la longueur de vis correspondant à l'épaisseur de votre porte.

**3.** Insérez les 4 piles AA à l'arrière de l'écran.

**4.** Branchez le câble à l'arrière de votre écran.

**5.** Insérez l'écran dans les encoches de la plaque de métal.

**6.** Pour plus de sécurité, vissez l'écran à l'aide de la petite vis par le haut. La vis maintiendra l'écran à la plaque de métal pour éviter que celui-ci ne tombe en cas de claquement de porte.

## Utilisation du menu

Pour accéder au menu, appuyer sur la touche réglages (D).

Naviguez avec les touches haut (E) et bas (F). Pour sélectionner, appuyez sur la touche Power (J).

- **Ne pas déranger :** sélectionnez «activé» pour couper le son de la sonnerie / «désactivé» pour enclencher le son de la sonnerie
- **Langue :** choisissez votre langue
- **Type de son :** choisissez parmi les 32 sonneries
- **Volume :** sélectionnez «haut», «moyen», «bas» pour le niveau sonore
- **Veille automatique :** sélectionnez «10s», «20s» ou «30s» avant que l'écran ne se mette en veille automatiquement
- **Formater un disque :** sélectionnez «oui» pour formater votre carte SD, «annuler» pour annuler le formatage
- **Date et heure :** sélectionnez le type d'affichage de l'heure et de la date (français ou anglais)
- **Fréquence :** sélectionnez «50Hz» ou «60Hz» (nous vous conseillons un