


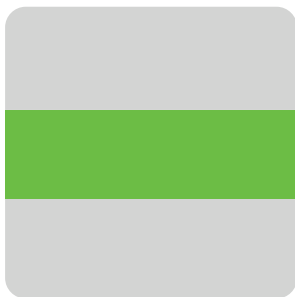

Uztvērējs CBM20 - galda gaismas signalizators

Lietošanas instrukcija

Īpaši paredzēts nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem.






Visi **Jenile** produkti ir
savstarpēji savietojami

Kopsavilkums:

- 4 :** Iepakojuma komplekts
- 5-10 :** Uztvērējs CBM20

Iepakojuma komplekts

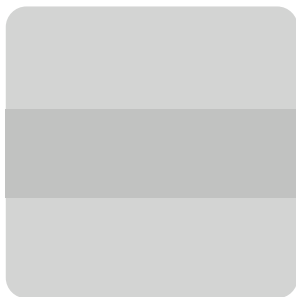

(A)




(B)



(C)

- (A) - Uztvērējs
- (B) - USB kabelis
- (C) - Lietošanas instrukcija latviešu valodā

Uztvērējs CBM20

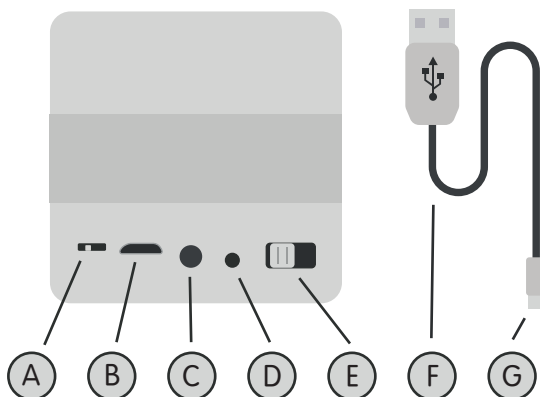

(A) - Gaismas mirgošanas ilgums 30/60/90sek.

(B) - Micro USB ports

(C) - Ierīces savienojuma ports (pēc izvēles)

(D) - Pieslēguma/restarta poga

(E) - Ieslēgts/ Izlēgts

(F) - USB spraudnis

(G) - MicroUSB spraudnis

Tehniskās īpašības

Bezvadu ierīce

Uzlādējams akumulators

Svars: 171,5g

Attālums: maksimālais darbības rādiuss 200 metri

Savienoto ierīču daudzums: maksimums 20 vienības

Barošanas avots : 3,7 V 2200mAh

Uzlādes spriegumam jābūt ierobežotam līdz 4,2 V

Gaidīšanas strāva: <4,5 mA

Darba strāva: <800 mA

Pārraidēšanas frekvence: 433 Mhz

Dekodēšanas formāts: MCU

Izmēri (augstums x platums x garums): 9,2 x 8,8 x 4,3 cm

Akumulators: 1 mēnesis (atkarībā no lietošanas veida)


2 gadu garantija (akumulatoram 1 gads)

Izmantot


Pateicoties uztvērējam, jūs saņemat gaismas signālu no Jenile durvju zvana, kā arī visus citu pieslēgto Jenile ierīču signālus. CBM20 Jenile uztvērējs ietver uzlādējamu akumulatoru. Ierīces apakšējā labajā stūrī esošā gaismas diode norāda akumulatora uzlādes statusu:



Sarkana gaismas: izlādējies
akumulators, jums ir jāuzlādē
uztvērēju

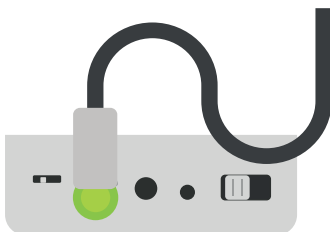

Zaļa gaismas: akumulators ir uzlādēts

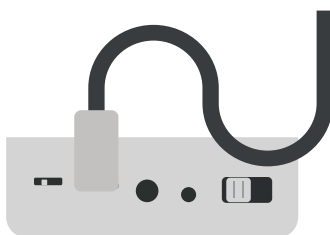


Nedeg neviena
diode: uzlāde ir
pabeigta

Brīdinājums: iespējams, ka neviena diode nedeg, jo akumulators ir pilnīgi izlādējies. Tādēļ jums tas ir jāuzlādē.


Pārbaude

Uztvērēju ir viegli pārbaudīt. Ja uztvērējs nedarbojas saskaņā ar tālāk sniegto instrukciju, mēs aicinām jūs sazināties ar pārdevēju. Lai pārbaudītu uztvērēju, nospiediet Jenile durvju zvanu.

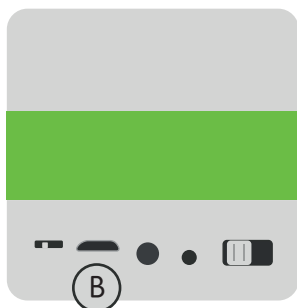

Ja uztvērējā nedeg neviena diode pārbaudiet, vai akumulators nav izlādējies.


Veiciet ierīces uzlādi ar USB kabeli. Micro usb spraudni pieslēdzat portam B, spraudni F pieslēdziet lādētājam un veiciet uzlādi.

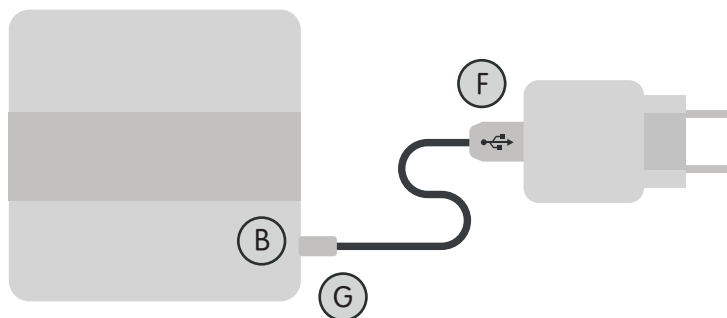


Ja ierīces apakšējā labajā stūrī nedeg zaļā diode, tas nozīmē, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Iestatījumi

Ja vēlaties papildināt šo uztvērēju ar citiem Jenile produktiem, veiciet sinhronizāciju, lai savienotu ierīces savā starpā. Lai savienotu visas ierīces, uzmanīgi izpildiet norādījumus.

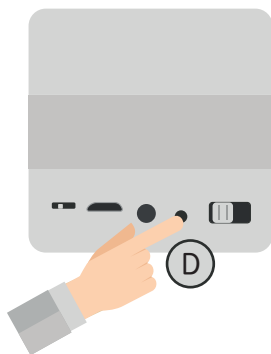


1. Nospiediet uztvērēja pogu (D).

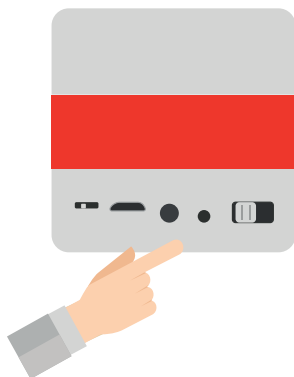

2. Atlaidiet to, tiklīdz uztvērējs iedegas sarkanā diode.

(BRĪDINĀJUMS: pēc diodes iedegšanās neturiet nospiestu pogu, jūs varat izdzēst visus iepriekšējos savienojumus).

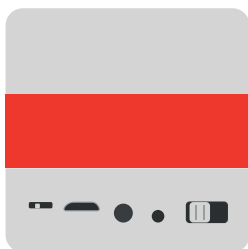

3. Nekavējoties ieslēdziet vienu no ierīcēm, kamēr deg sarkanā gaismā (durvju zvans vai rādio aukle utt.) Neskaidrību gadījumā pārlasiet lietošanas instrukciju!



3 iespējas :


- Jūsu uztvērējs gaismas indikatoru deg visās krāsās: apsveicu! Savienojums ir veiksmīgs! Jūs varat izmantot visas pieslēgtās Jēnile ierīces.

- Jūsu uztvērējā nemirgo gaismas indikatoru : savienojums neizdevās.

Mēģiniet vēlreiz iepriekš minētos norādījumus.

- Jūsu uztvērējā mirgo 2 reize sarkanais indikators , tas nemirgo, kad jūs turat nospiestu pogu. Savienojums neizdevās, jo pārāk ilgi nospiedāt pogu. Jūs izdzēsāt atmiņu un ir jārestartē visi savienojumi.


Poga (A) ļauj jums izvēlēties, cik ilgi jūsu uztvērējs mirgo: 30 sekundes, 1 minūte vai 1 minūte 30 sekundes.

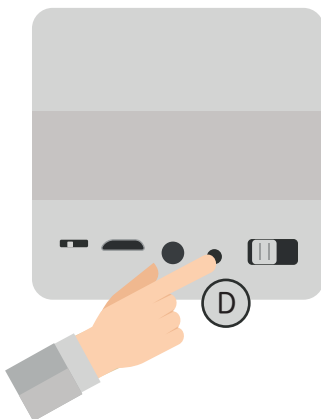

Lai apturētu gaismas indikāciju, nospiediet D pogu.


Signālizācija un krāsas

Jenile uztvērējs CBM20 var izmantot kopā ar visiem Jenile diapazona raidītājiem. Uz visiem brīdinājumiem uztvērējs mirgos visās krāsās. Krāsa uztvērēja apakšā norāda trauksmi. Durvju zvanam uztvērējs mirgo zaļā krāsā.

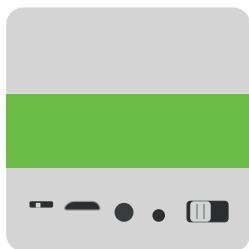


Zaļā krāsa : zvani

- durvju zvani,
- video pie durvīm vai vārtiem,
- Akustiskais raidītājs

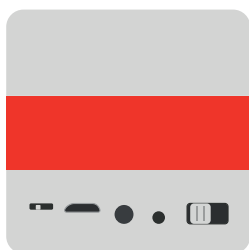


Sarkanā krāsa : ārkārtas situācijās

- dūmu , ugunsgrēka detektors,
- gāzes detektors,
- ūdens plūdu detektors, ..

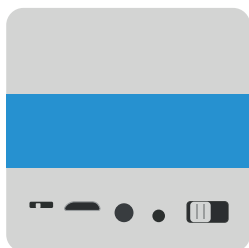

Zilā krāsa: zvani

- Īsziņas
- datora zvans (skype, oovoo, ...), tālrunis, fakss, domofons ,
- rādio aukle.

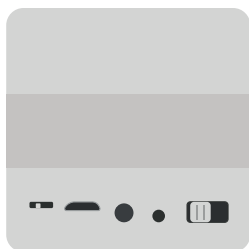

Balta krāsas: klātbūtnes brīdinājumi

- Durvju / logu atvēršanas detektors
- Kustību detektors



www.jenile.com

