



Manuel d'utilisation du réveil vibrant

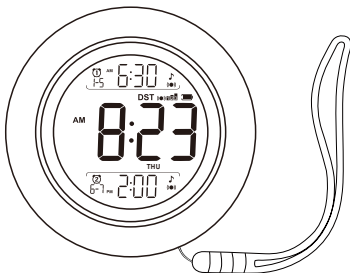

Conseils utiles :

Le produit est éteint par défaut. Pour l'allumer, maintenez enfoncé le bouton “” situé à gauche pendant 3 secondes. Le produit ne fonctionnera correctement qu'après avoir été allumé.

1. Dimensions du produit :

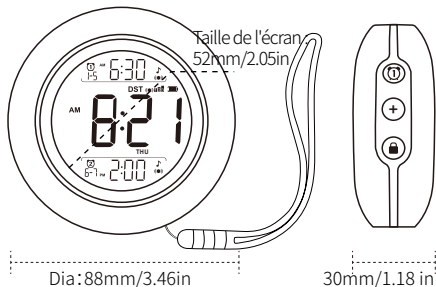

2. Instructions d'interface :




- | | |
|---|----------------------------------|
| ① Alarme 1 | ⑫ Icône Répéter |
| ② Nombre de jours après la 1 ^{re} alarme | ⑬ Heure d'été |
| ③ Compte à rebours musical | ⑭ Heure de l'alarme 1 |
| ④ Icône de verrouillage enfant | ⑮ Musique de l'alarme 1 |
| ⑤ Icône Musique | ⑯ Vibration de l'alarme 1 |
| ⑥ AM | ⑰ Icône de batterie |
| ⑦ PM | ⑱ Icône d'intensité de vibration |
| ⑧ Jour de la semaine | ⑲ Affichage de l'heure |
| ⑨ Alarme 2 | ⑳ Musique de l'alarme 2 |
| ⑩ Nombre de jours après les 2 dernières alarmes | ㉑ Vibration de l'alarme 2 |
| ⑪ Alarme 1 AM/PM | ㉒ AM/PM de l'alarme 2 |
| | ㉓ Heure de l'alarme 2 |

3. Indicateurs des boutons :



Touche Réglages
Touche Snooze

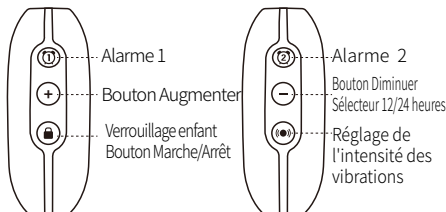

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation :

1. Fonctions principales :

1. Affichage de l'heure
2. Format 12/24 heures
3. Heure d'été
4. Deux alarmes
5. Quatre durées d'alarme (1-7/1-6/1-5/6-7)
6. Fonction Snooze (5 à 60 minutes)
7. Trois modes d'alarme (① Son ② Vibration ③ Son + Vibration)
8. Alarme vibrante : trois niveaux d'intensité
(Faible, Moyenne, Élevée)

- 9. Fonction de lecture musicale
- 10. Verrouillage enfant
- 11. Affichage du niveau de batterie (alerte batterie faible)
- 12. Fonction de charge
- 13. Affichage du jour de la semaine

2.Mode d'alimentation :

Alimenté par une batterie lithium intégrée de 1200 mAh, ce produit se recharge à l' aide d' un câble d' alimentation USB-C standard (5 V). Pendant la charge, l' icône de la batterie “  ” indique progressivement le niveau de charge maximal. Une fois la batterie complètement chargée, l' icône affiche quatre barres.



Remarque : Veuillez ne pas recharger la montre lorsqu'elle vibre afin d'éviter d'endommager le port de chargement.

3.Time Settings:

lEn mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche “**SNZ**” enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'heure. L'ordre de réglage est le suivant : heure → minute → jour de la semaine → heure d'été (activée/désactivée) → quitter.



Réglages de l'heure



Réglages de minutes



Paramètres de la semaine



Réglages de l'heure
d'été (marche/arrêt)

Lors du réglage, appuyez brièvement sur la touche “+” pour augmenter d'une unité, appuyez longuement sur la touche “+” pour augmenter en continu, appuyez brièvement sur la touche “-” pour diminuer d'une unité, appuyez longuement sur la touche “-” pour diminuer en continu.

Remarque : Durant la configuration, une brève pression sur la touche **“SNZ”** confirme les réglages et permet de passer au réglage suivant. Une pression prolongée sur cette touche est sans effet. Si aucune action n’est effectuée pendant 10 secondes, les réglages sont automatiquement enregistrés et le mode de configuration est désactivé.

L'ordre d'affichage des jours de la semaine est le suivant :
DIM (dimanche) → LUN (lundi) → MAR (mardi) → MER (mercredi) → JEU (jeudi) → VEN (vendredi) → SAM (samedi).



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Ordre de changement en semaine

L'heure d'été (DST) est activée. Lorsqu'elle est activée (affichage : ON), l'heure de l'alarme augmente automatiquement d'une heure.



DST

Heure d'été

4. Commutation système 12/24 heures :

En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur la touche “—” pour basculer entre les formats d'affichage 12 heures et 24 heures.



Système de 12 heures



Système 24 heures

Remarque : En format 12 heures, AM et PM sont affichés. En format 24 heures, AM/PM ne sont pas affichés.

5.Paramètres de l'alarme :

En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche “①” ou “②” enfoncée pour accéder au mode de réglage du réveil correspondant. L'ordre de réglage est le suivant : heure de l'alarme → minutes de l'alarme → durée de la répétition (5 à 60 minutes sélectionnables, 5 minutes par défaut) → jours de l'alarme (1-5/1-7/1-6/6-7) → musique de l'alarme (A01 à A20 sélectionnables) → volume de l'alarme (réglable de 01 à 15) → Quitter.



Réglages de l'heure du réveil



Réglages des minutes de l'alarme



paramètres de durée de répétition



Paramètres des jours d'alarme



Sélection de musique forte



Volume de musique élevé

Lors du réglage, appuyez brièvement sur la touche “+” pour augmenter d’une unité, appuyez longuement sur la touche “+” pour augmenter en continu, appuyez brièvement sur la touche “-” pour diminuer d’une unité, appuyez longuement sur la touche “-” pour diminuer en continu.

Remarque : Pendant la configuration, une brève pression sur la touche “①” ou “②” confirme le réglage et passe au réglage suivant. Une pression prolongée sur la touche “①” ou “②” est sans effet. Si aucune action n’est effectuée pendant 10 secondes lors de la configuration, les paramètres sont automatiquement enregistrés et le mode de configuration est désactivé.

Le réveil sonnera pendant 2 minutes. S’il n’y a pas d’action pendant 2 minutes, le réveil s’éteindra automatiquement.



1-5
Du lundi au
vendredi

1-7
Du lundi au
dimanche

1-6
Du lundi au
samedi

6-7
Du samedi au
dimanche

6.Sélection du mode d'alarme :

En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur la touche “1” ou “2” pour accéder au réglage du mode d'alarme correspondant. L'ordre de réglage est le suivant : Vibration → Son → Son + Vibration → Désactivation de l'alarme.



Choc



Son



Choc + Son



Éteignez le réveil

7.Fonction Snooze :

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez brièvement sur le bouton **“SNZ”** pour activer la fonction de répétition. La durée de la répétition est identique à celle définie dans les paramètres du réveil.
2. Lorsque l'alarme sonne, appuyez brièvement sur le bouton **“SNZ”** . L'icône **“Z^z”** sur l'écran de l'alarme clignotera et l'alarme passera en mode répétition. À la fin du temps imparti, l'alarme sonnera de nouveau.



Z^z

l'icône de répétition

3. En mode alarme ou répétition, une brève pression sur le bouton d'alarme correspondant arrêtera la sonnerie.

4. En mode verrouillage enfant, lorsque l'alarme sonne, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alarme correspondant pour l'éteindre, et vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton “**SNZ**” pour activer le mode snooze.

8. Réglage de l'intensité des vibrations :


En mode d'affichage de l'heure, maintenez enfoncé le bouton “(●)” situé à droite de l'appareil pour accéder au réglage de l'intensité des vibrations. Appuyez ensuite successivement sur les boutons “(●)” pour ajuster le niveau de vibration ; le niveau actuel s'affichera. L'ordre de réglage est le suivant : 1 (faible) – 2 (moyen) – 3 (fort).



1 (réglage faible)



2 (Moyen)



3 (Fort)

9. Fonction musicale :

1. En mode d'affichage de l'heure, une brève pression sur la touche “**SNZ**” affichera l'icône “♪” et un nombre quelconque (01-20) à l'écran, accompagné de musique, indiquant que cette fonction est activée.

2. En mode musique, une brève pression sur la touche “**SNZ**” permet de sélectionner la musique dans l’ordre suivant : 01 (Musique de piano) → 02 (Sonnerie 1) → 03 (Sonnerie 2) → 04 (Sonnerie 3) → 05 (Ruisseau de montagne) → 06 (Champ de campagne) → 07 (Brille, brille petite étoile) → 08 (Battements de cœur) → 09 (Chant d’oiseaux) → 10 (Chant d’insectes) → 11 (Feu de joie) → 12 (Coup de vent) → 13 (Ruisseau) → 14 (Rivière) → 15 (Brise marine) → 16 (Vagues) → 17 (Bruit blanc ①) → 18 (Bruit blanc ②) → 19 (Bruit blanc ③) → 20 (Rugissement de machine).



Piste 01



Piste 20

3. En mode musique, le volume se règle par une brève pression sur les boutons “+” ou “-”. Le volume est réglable sur 15 niveaux (L01 à L15).



Volume L01



Volume L15

4. Fonction minuterie musicale : En mode musique, appuyez brièvement sur la touche “**(●)**” pour activer la minuterie. L’icône “**⌚**” s’affiche. Appuyez brièvement sur la touche “**(●)**” successivement pour sélectionner la durée d’arrêt de la musique. L’ordre de réglage est le suivant : 120 → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → 05 → OFF.

(Par exemple : si vous sélectionnez « 05 », la musique s’arrêtera automatiquement après 5 minutes de lecture.)

5. En mode musique, maintenez la touche “**SNZ**” enfoncée pour désactiver directement le mode musique.

10. Paramètres d'affichage :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque l'écran est éteint pour afficher l'heure. L'écran s'éteindra automatiquement après 15 secondes d'inactivité.
2. Affichage permanent de l'heure : En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche “+” enfoncée pour activer l'affichage permanent. Une fois activé, l'écran clignote une fois et un bip “BI” retentit. Maintenez la touche “+” enfoncée à nouveau pour le désactiver ; l'écran clignote alors deux fois et deux bips “BI, BI” sont émis.
3. Lorsque l'alarme sonne, les caractères s'affichent en rouge ; en mode répétition ou lorsque l'alarme se termine, ils redeviennent blancs.

11. Fonction de verrouillage enfant :

En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche “” pendant 2 secondes consécutives. L'écran affichera deux fois “LOC”, accompagné d'un bip sonore, pour activer le verrouillage enfant, et l'icône “” s'affichera.

Lorsque le verrouillage enfant est activé, appuyer sur n'importe quelle touche fera clignoter “ LOC ” deux fois à l'écran avant d'afficher l'heure.

Pour déverrouiller le verrouillage enfant, maintenez le bouton “  ” enfoncé pendant 2 secondes. Un bip retentira et l'icône “  ” disparaîtra, indiquant que le déverrouillage a réussi et que l'appareil est de nouveau utilisable.



icône de verrouillage enfant

Lorsqu'il est allumé, il est en mode écran verrouillé ;
lorsqu'il est éteint, il est en mode déverrouillé..

12. Fonction marche/arrêt :

En mode affichage de l'heure, maintenez le bouton “  ” enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton “  ” enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil ne fonctionnera correctement qu'après avoir été allumé.

(**Remarque** : lorsque l'appareil est éteint, mais que la batterie intégrée est toujours chargée, l'horloge affichera uniquement l'heure et toutes les autres fonctions seront désactivées. Si la batterie est déchargée, le produit sera réinitialisé aux paramètres d'usine après avoir été chargé et rallumé.)

13. Fonction d'alerte de batterie faible :

Lorsque la batterie est faible, l'icône “” clignote et vous ne pouvez pas régler l'alarme. En mode alarme, seul le son retentit, sans vibration (si le mode alarme est réglé sur vibration uniquement, aucun son ni vibration ne se produit lorsque la batterie est faible). Si la batterie continue de se décharger, l'alarme s'arrête automatiquement et vous devez recharger l'appareil dès que possible. Après la charge, maintenez le bouton de sécurité enfant enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Une fois l'icône de batterie faible disparue, l'appareil reprend son fonctionnement normal.



Rappel de batterie faible

FC CE RoHS 
Made In China