Jenile

Créé par et pour les sourds

Gaismas indikators „Kubs” CBM14

Lietošanas instrukcija

Īpaši izstrādāts vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem

Visi produkti ir savstarpēji savienojami.

Kopsavilkums :

4 : Iepakojuma saturs

5-10 : Gaismas kubs CBM14

Iepakojuma saturs

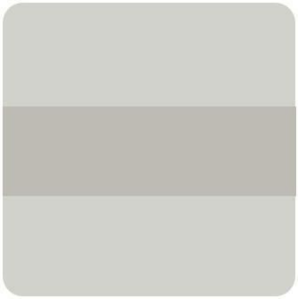

A

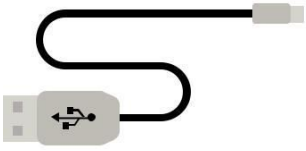

B

C

A – Gaismas kubs

B – USB kabelis

C – Lietošanas instrukcija

Gaismas kubs CBM14

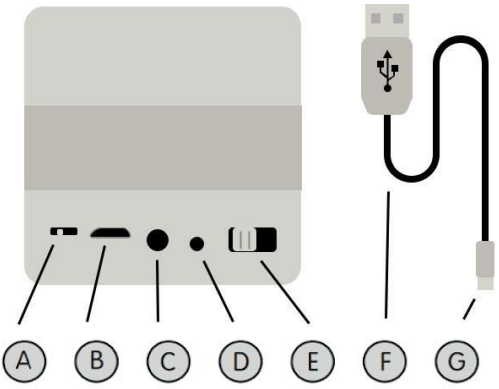

A – Gaismas mirgošanas ilgums 30 / 60 / 90 sekundes

B – Micro USB uzlādes ligzda

C – Vibroierīces savienojuma ligzda

D – Spraudkontakta poga

E – Gaisma / Izslēgt / Gaisma + Skaņa

F – USB pieslēgvieta

G – Micro USB pieslēgvieta

Tehniskā specifikācija

Bezvadu savienojums
Uzlādējamā baterija
Svars: 171,5 g
Darbības attālums: 200 m maksimums atvērtā laukā
Savienojamo ierīču skaits: maksimāli 20 vienības
Jaudas avots: 3,7 V 2200 mAh litija baterija
Uzlādes spriegums jāierobežo līdz 4,2 V
Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš: <4,5 mA
Darbības strāvas patēriņš: <800 mA
Radio frekvence: 433 MHz
Signāla atkodēšanas formāts: MCU
Izmēri: 9,2 x 8,8 x 4,3 cm
Aptuvenais darbības laiks: 1 mēnesis (atkarībā no lietošanas)
2 gadu garantija (baterijas garantija aptuveni 1 gads)

Lietošana

Pateicoties gaismas kubam, Jūs varat saņemt paziņojumus no Jenile durvju zvana, drošības ierīcēm un citiem produktiem, ko ražo Jenile.
Jenile gaismas kubā CBM14 ir iekļauta uzlādējamā baterija.
Gaismas kuba apakšā labajā pusē atrodas LED signāllampiņa, kas norāda ierīces baterijas līmeni:

Sarkana LED: Zems baterijas līmenis; uzlādējiet gaismas kubu

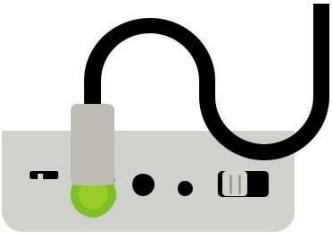

Zaļa LED: Notiek baterijas uzlāde

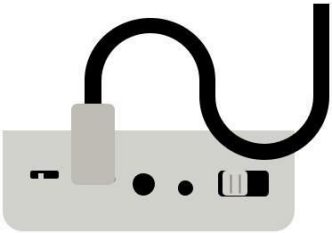

Izslēgta LED:
Uzlāde ir pabeigta

Brīdinājums: Iespējams, ka LED gaisma nedeg, ja baterija ir pilnībā tukša. Tādā gadījumā, lūdzu, uzlādējiet bateriju.

Testēšana

Gaismas kubu ir viegli pārbaudīt. Gadījumā, ja gaismas kubs nestrādā, veicot visas darbības, kas aprakstītas zemāk, lūdzu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
Lai pārbaudītu gaismas kuba darbību, izmantojiet Jenile durvju zvanu.

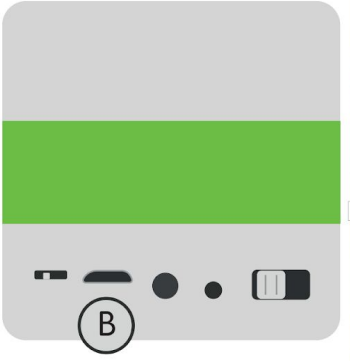

Ja gaismas kubs neizgaismojas, lūdzu, pārbaudiet, vai baterija nav tukša. Uzlādējiet gaismas kubu:

Ievietojiet USB kabeļa F pieslēgvietu strāvas adapterī.
Ievietojiet USB kabeļa G pieslēgvietu gaismas kubā B

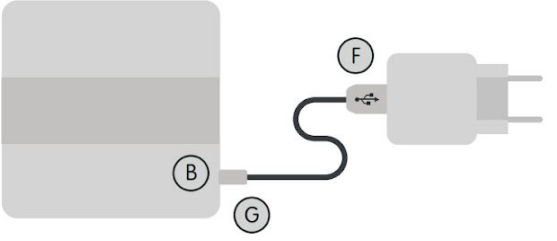

Ja zaļā LED gaisma neiedegas gaismas kuba apakšā labajā pusē, tas nozīmē, ka gaismas kubs ir pilnībā uzlādēts.

Uzstādījumi

Ja vēlaties gaismas kubu savienot ar vēl kādu no Jenile raidītājiem, sekojiet zemāk norādītajai informācijai, lai savienotu ierīces:

1. Nospiediet spraudkontakta pogu (D) uz gaismas kuba

2. Tikl īdz gaismas kubs izgaismojas sarkanā krāsā, atlaidiet spiedpogu.

Brīdinājums: Pārāk ilgi turot spiedpogu, pastāv risks izdzēst visus saglabātos savienojumus.

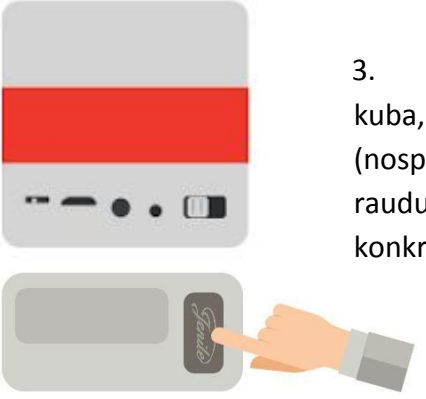

3. Kamēr deg sarkanā gaisma uz gaismas kuba, aktivizējiet kādu no Jenile raidītājiem (nospiediet durvju zvanu, iekliedziet bērna raudu raidītājā u.tml.) vai sekojiet katra konkrētā raidītāja instrukcijai.

3 iespējamie varianti

- Jūsu gaismas kubs izgaismo visas krāsas: Apsveicam! Savienojums ir noritējis veiksmīgi! Tagad varat lietot visus Jenile produktus.

- Jūsu gaismas kubs neizgaismojas: savienojums nav noticis. Lūdzu, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.

- Jūsu gaismas kubs 2 reizes nozibsnī sarkanā krāsā, taču tas nezibsnī, kad nospiežat, piemēram, durvju zvana pogu: savienojums nav noticis, jo pārāk ilgi turējāt nospiestu spraudkontakta spiedpogu. Jūs esat izdzēsis gaismas kuba atmiņu, un Jums jāveic visi savienojumi no jauna.

Spiedpoga (A) ļauj Jums uzstādīt gaismas zibšņu ilgumu: 30 sekundes, 1 minūte vai 1 minūte un 30 sekundes. Lai apstādinātu gaismas kuba mirgošanu, nospiediet D spiedpogu.

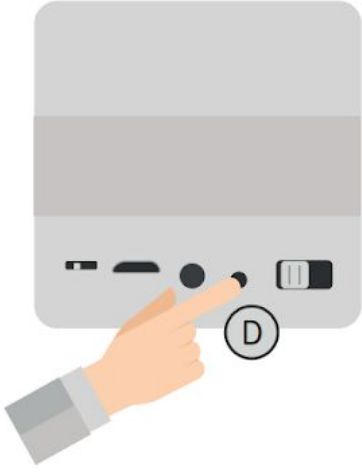

Signāli un krāsas

Jenile gaismas kubs CBM14 ir savienojams ar visiem Jenile ražotajiem raidītājiem.

Brīdinājumu gadījumā gaismas kuba augšējā daļa mirgos visās krāsās. Gaismas kuba apakšējās daļas krāsa norāda uz brīdinājuma tipu. Gaismas kubs izgaismosies zaļā krāsā, ja kāds zvana pie durvīm.

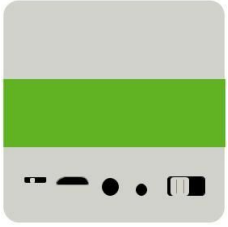

Zaļš: Zvani

- Durvju zvans
- Videozvans
- Akustiskais raidītājs

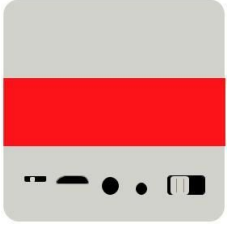

Sarkans: Ārkārtas signāli

- Dūmu detektors
- Gāzes noplūdes detektors
- Ūdens plūdu detektors

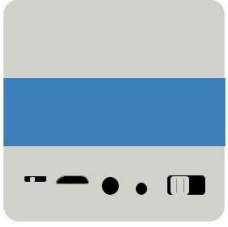

Zils: Saziņas zvani

- Īsziņas
- Datora lietotņu zvani (Skype)
- Tālrunis, fakss

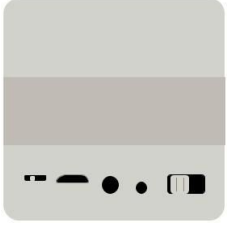

Bezkrāsains: klātbūtnes trauksme

- Logu / durvju atvēršanas sensors
- Kustību sensors

Jenile

Créé par et pour les sourds

www.jenile.com

CONCEPTION FRANCE

CE