




CAMERA DE SURVEILLANCE BEBE CONNECTEE



MODE D'EMPLOI

Spécialement conçu pour les personnes sourdes et
malentendantes

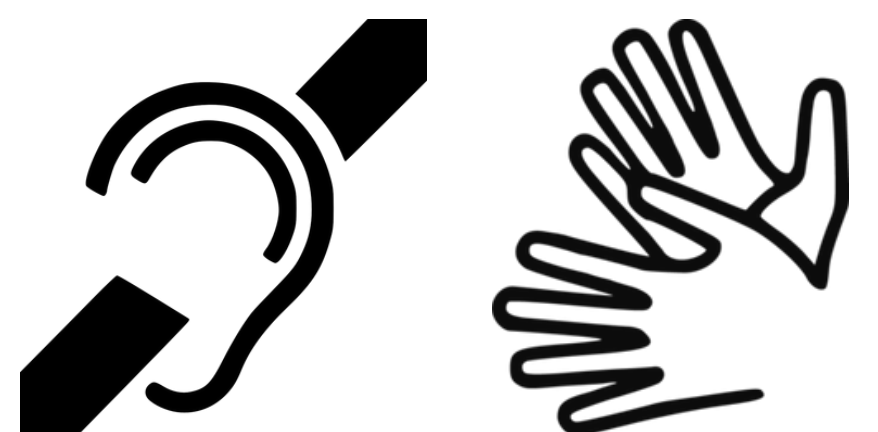




Tous vos produits Jenile sont
déjà connectés entre eux !



Sommaire

5 :

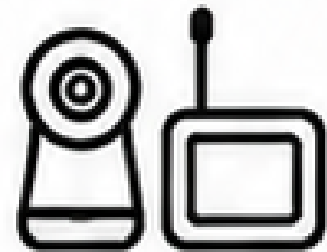

Présentation du babyphone

6 :



Configuration de l'application
Tuya Smart



Ajout de la caméra

7 :




Partage de la caméra



Visualisation en direct

8 :

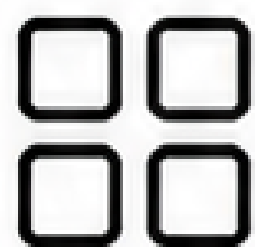

Fonctions de l'application

9 :



Utilisation de l'écran du moniteur

Présentation de votre BabyPhone

> 1. Vue d'ensemble



Caméra

- A** Microphone
- B** Indicateur LED
- C** Objectif de la caméra
- D** Antenne




Moniteur


- E** Bouton Marche / Arrêt
- F** Bouton TALK (parler à bébé)
- G** Bouton OK / Navigation
- H** Bouton Luminosité – / Volume –
- I** Bouton Luminosité + / Volume +
- J** Bouton Menu / Retour

Caractéristiques techniques et utilisation

1. Configuration de l'application

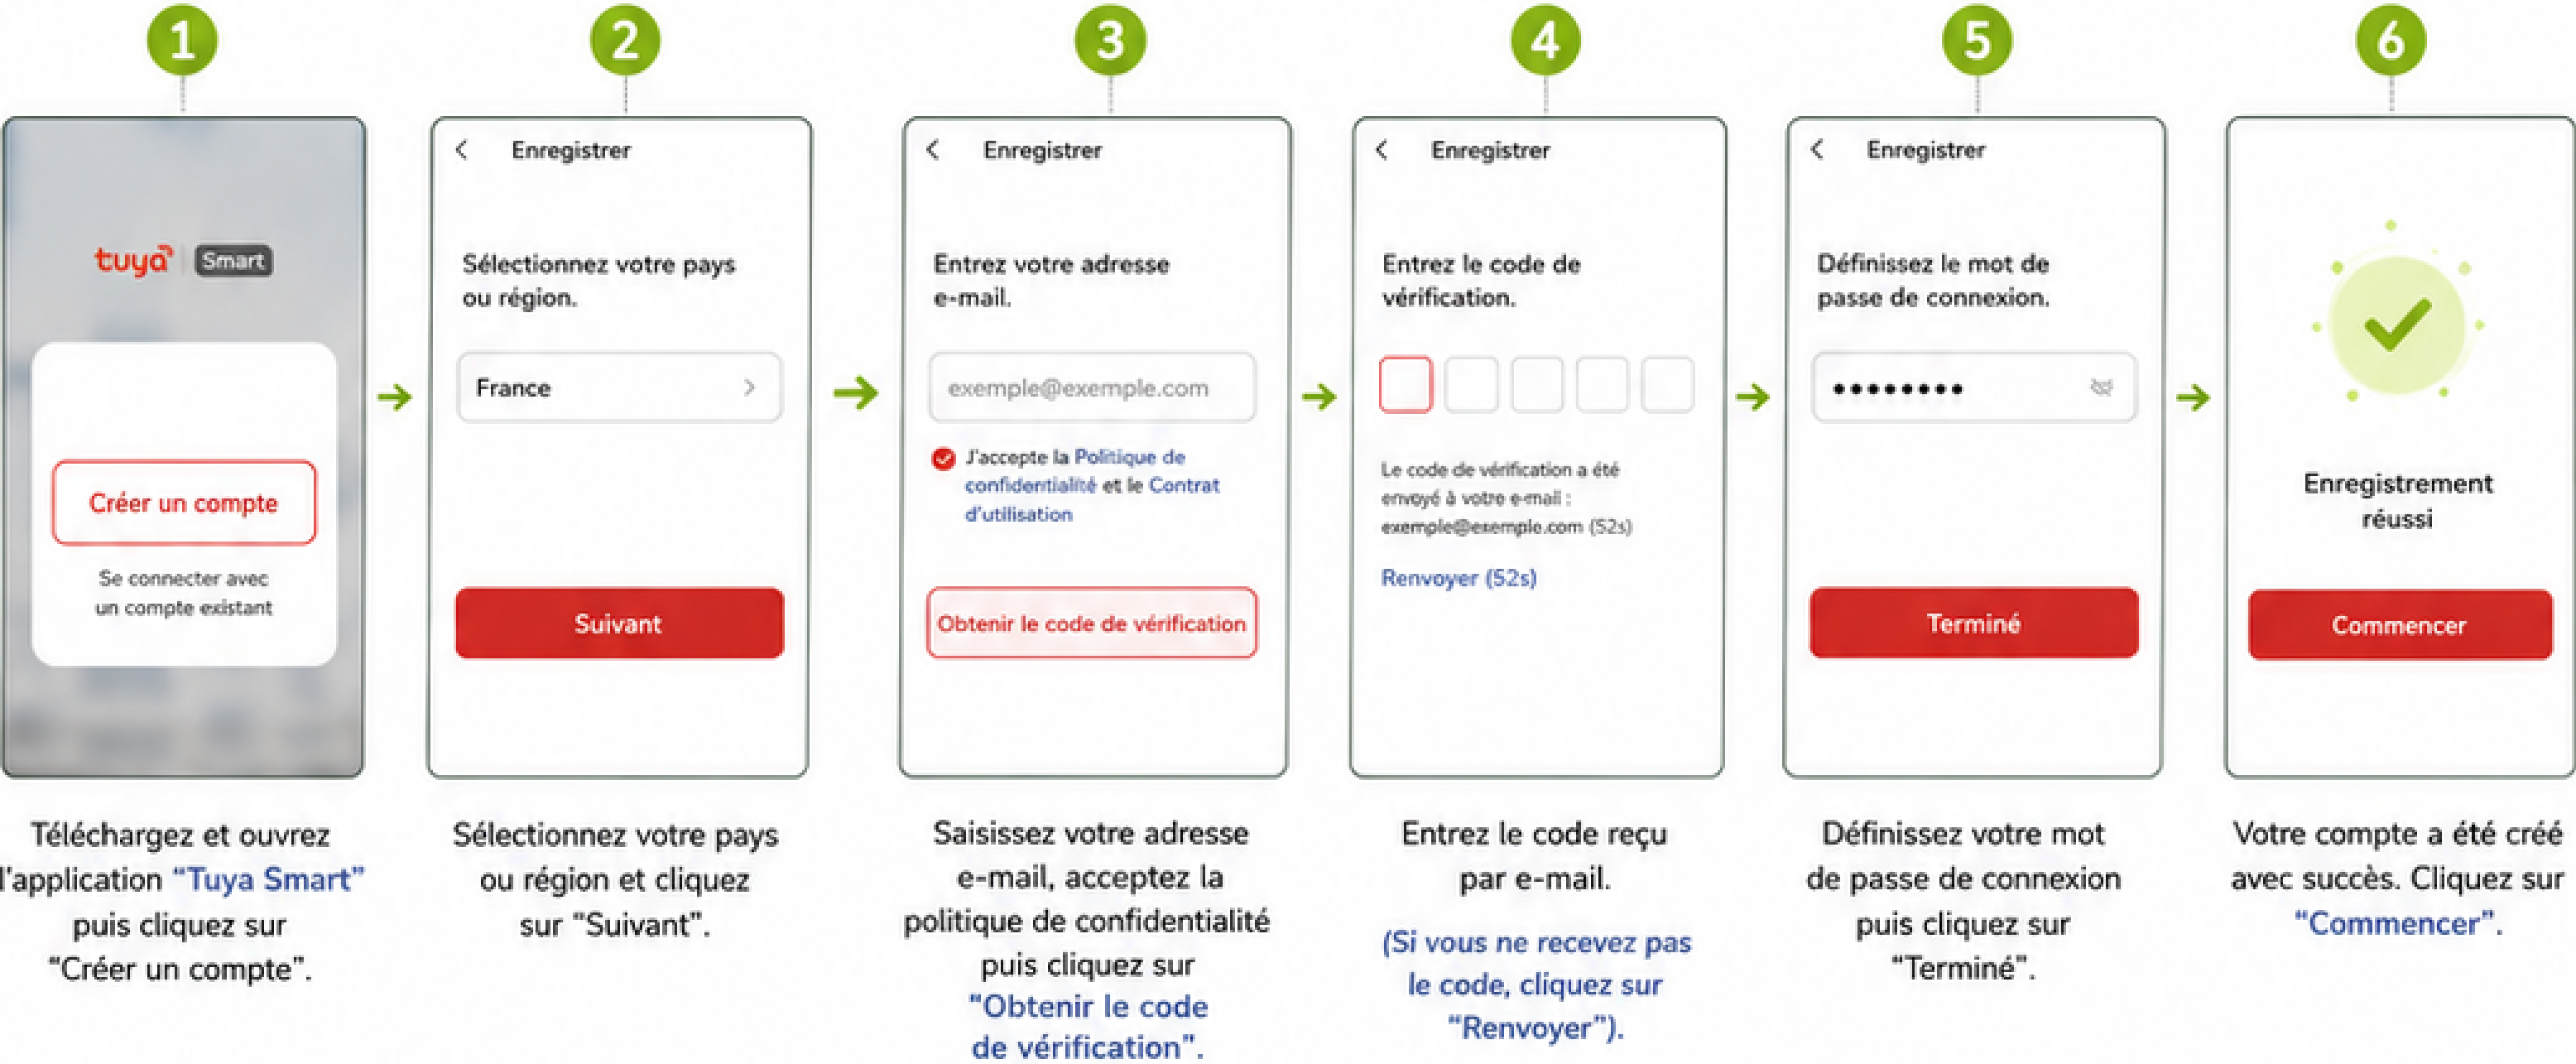

2. Ajout de la caméra

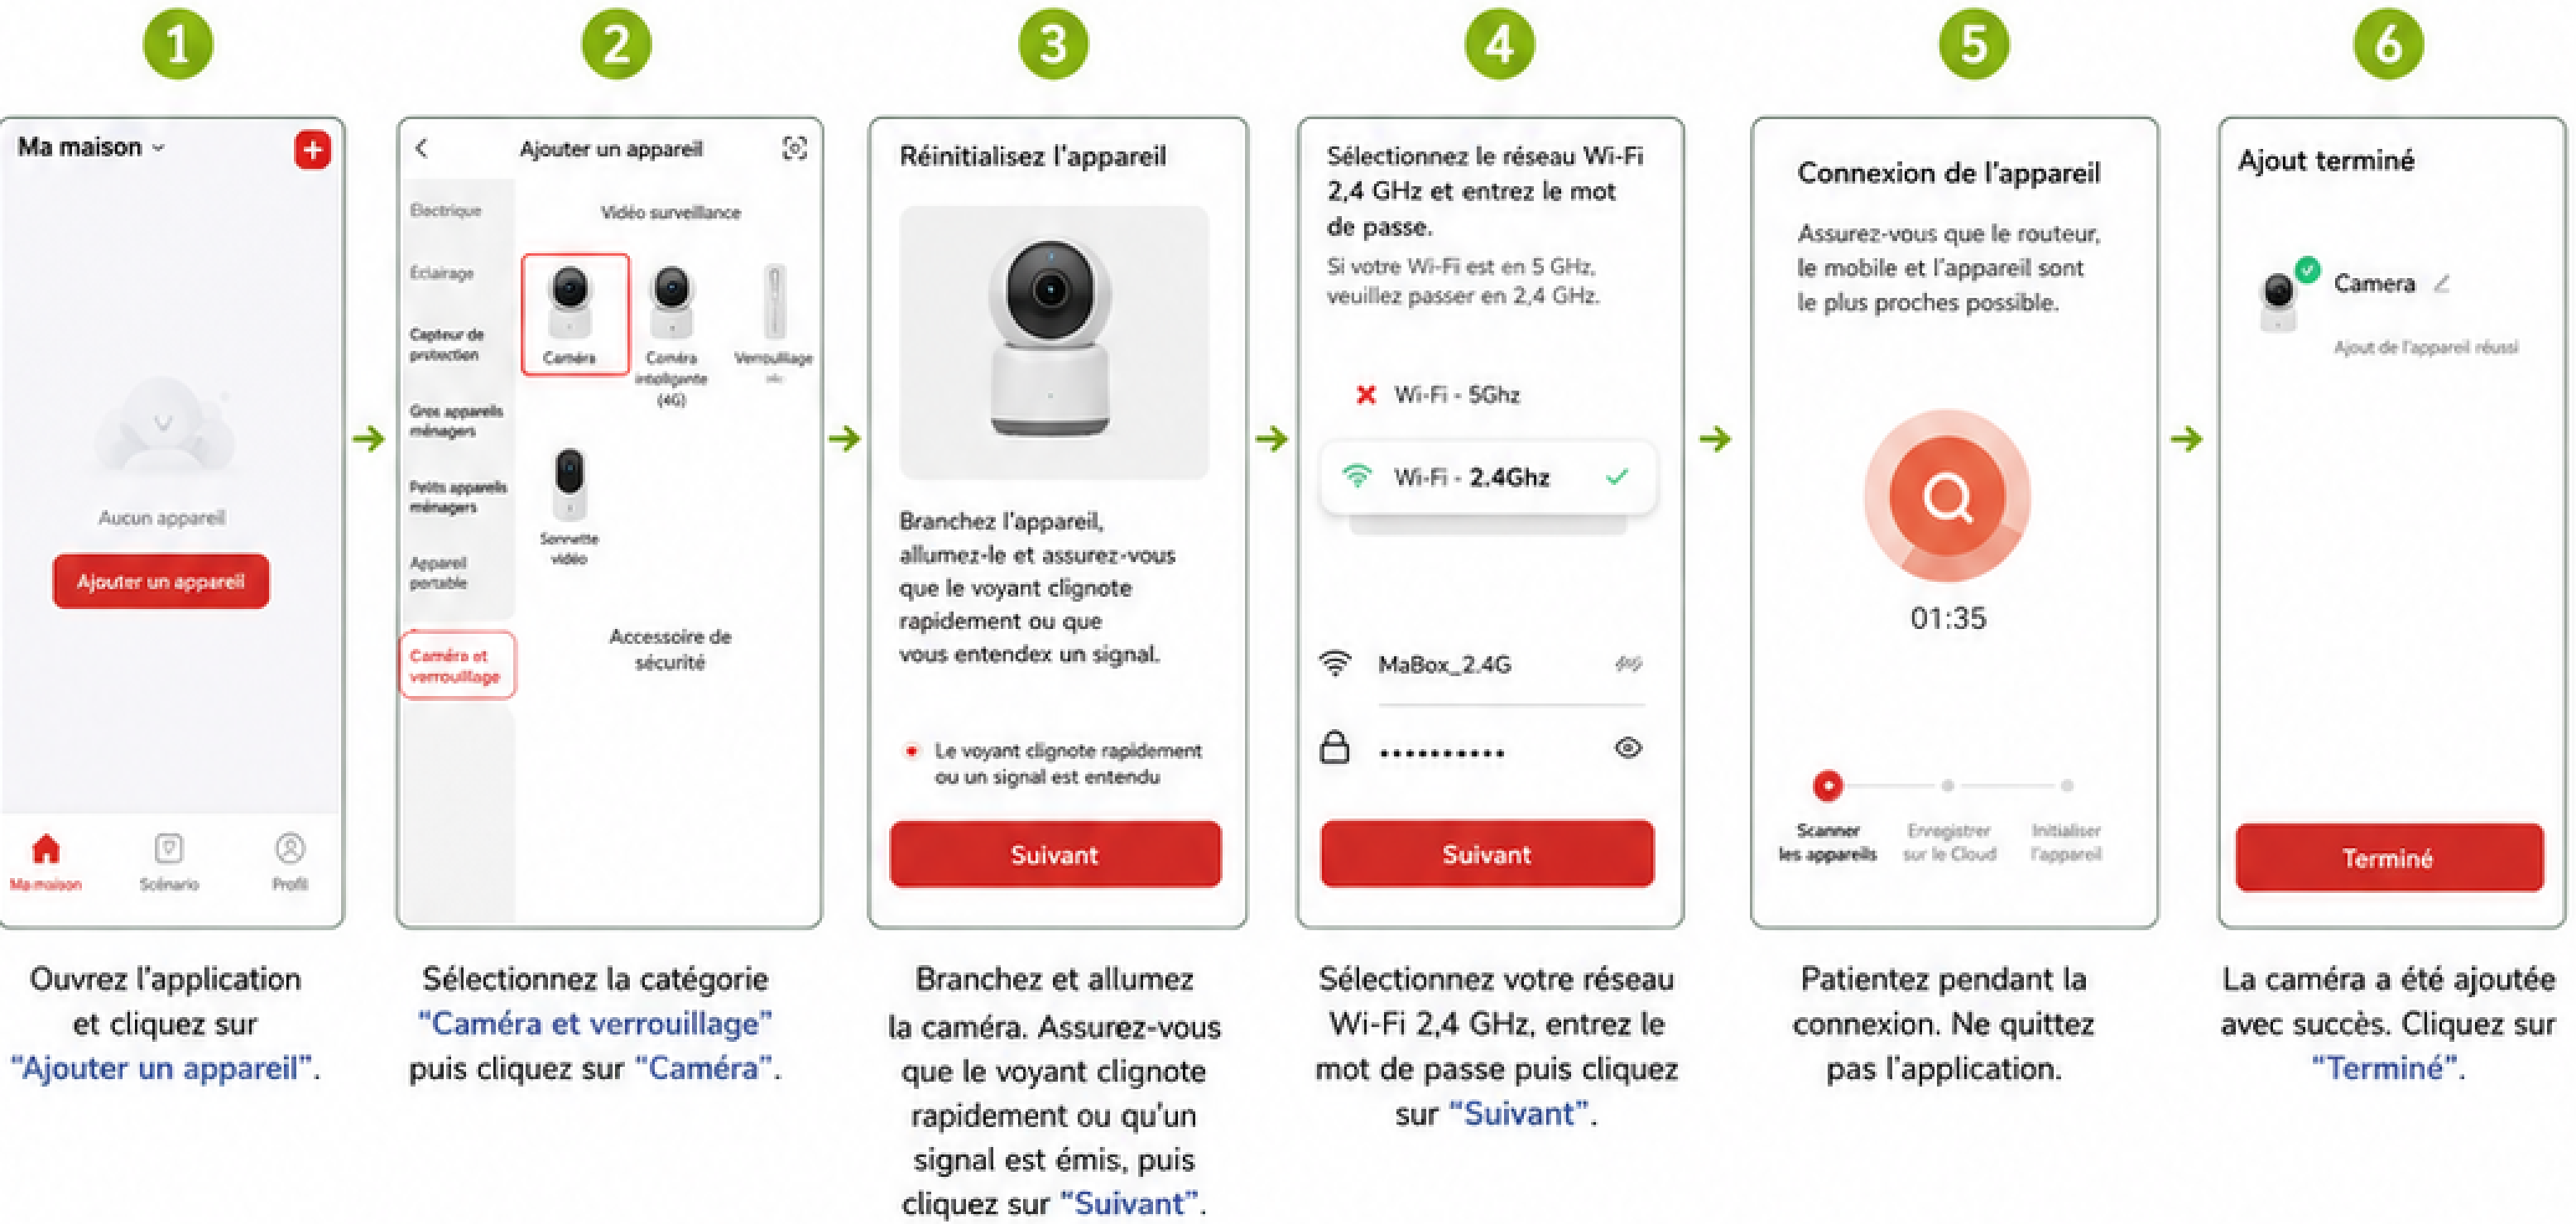

Remarque :

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si la connexion échoue, vérifiez le mot de passe Wi-Fi et la distance entre la caméra et le routeur.

Caractéristiques techniques et utilisation


3. Partage de la caméra

Partagez l'accès à votre caméra avec vos proches en quelques étapes.



Caractéristiques techniques et utilisation

5. Fonctions de l'application

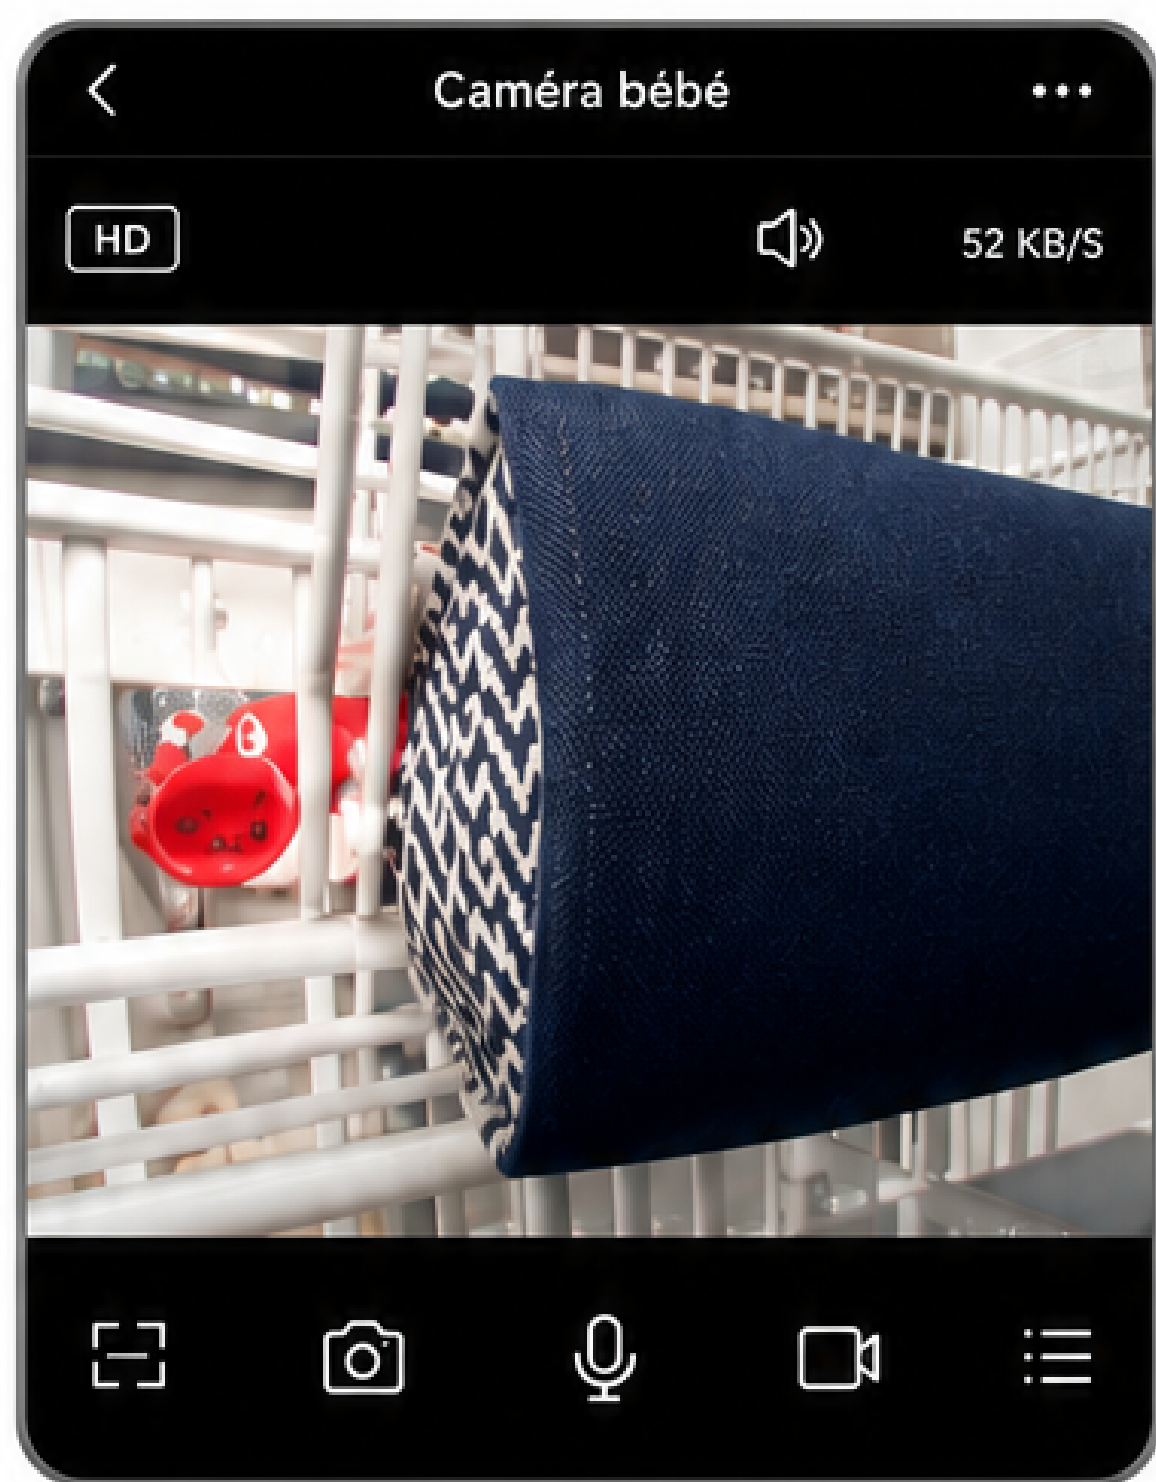

1. Qualité vidéo

Sélectionnez la qualité d'image (HD ou Standard).



2. Capture d'écran

Prenez une photo à tout moment.



3. Parler

Parlez à votre bébé depuis votre téléphone.



4. Enregistrement vidéo

Enregistrez des vidéos sur votre téléphone.



5. Alertes

Recevez des notifications en cas de bruit ou de mouvement.



6. Lecture

Consultez l'historique des enregistrements.



7. Paramètres

Accédez aux réglages de la caméra.

6. Utilisation de l'écran du moniteur



1. Marche / Arrêt

Allumer ou éteindre le moniteur.



2. Luminosité –

Diminuer la luminosité de l'écran.



3. Luminosité +

Augmenter la luminosité de l'écran.



4. Menu / OK

Accéder au menu ou confirmer.



5. TALK (parler)

Parler à votre bébé via le moniteur.



6. Volume –

Diminuer le volume.



7. Volume +

Augmenter le volume.



Remarque :


L'apparence et les fonctions peuvent légèrement varier selon le modèle.
Les fonctions principales restent identiques.

Caractéristiques techniques et utilisation

1

Mode verrouillage

Appuyez sur l'icône de verrouillage pour verrouiller l'écran de l'application.


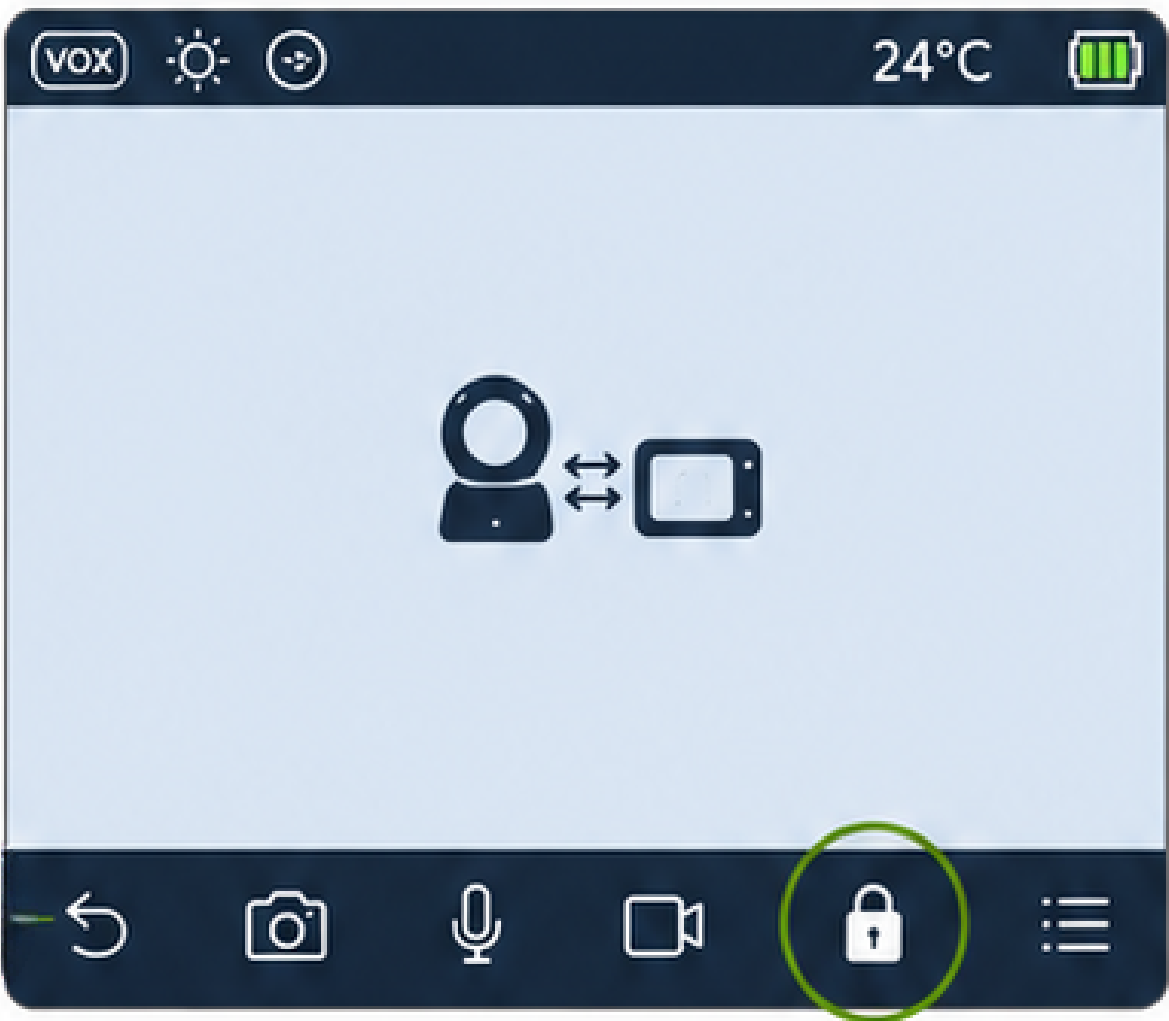


2 Réinitialisation

Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant environ 3 secondes à l'aide d'un objet fin (ex. : trombone).

1 Menu principal

Depuis l'écran d'accueil, accédez aux différentes fonctions via la barre d'icônes.

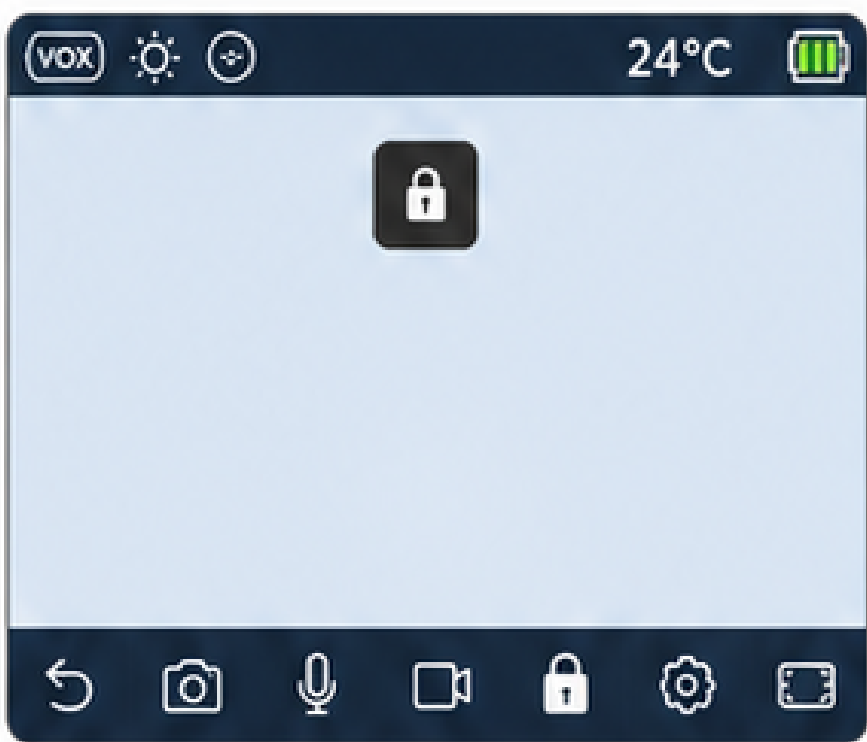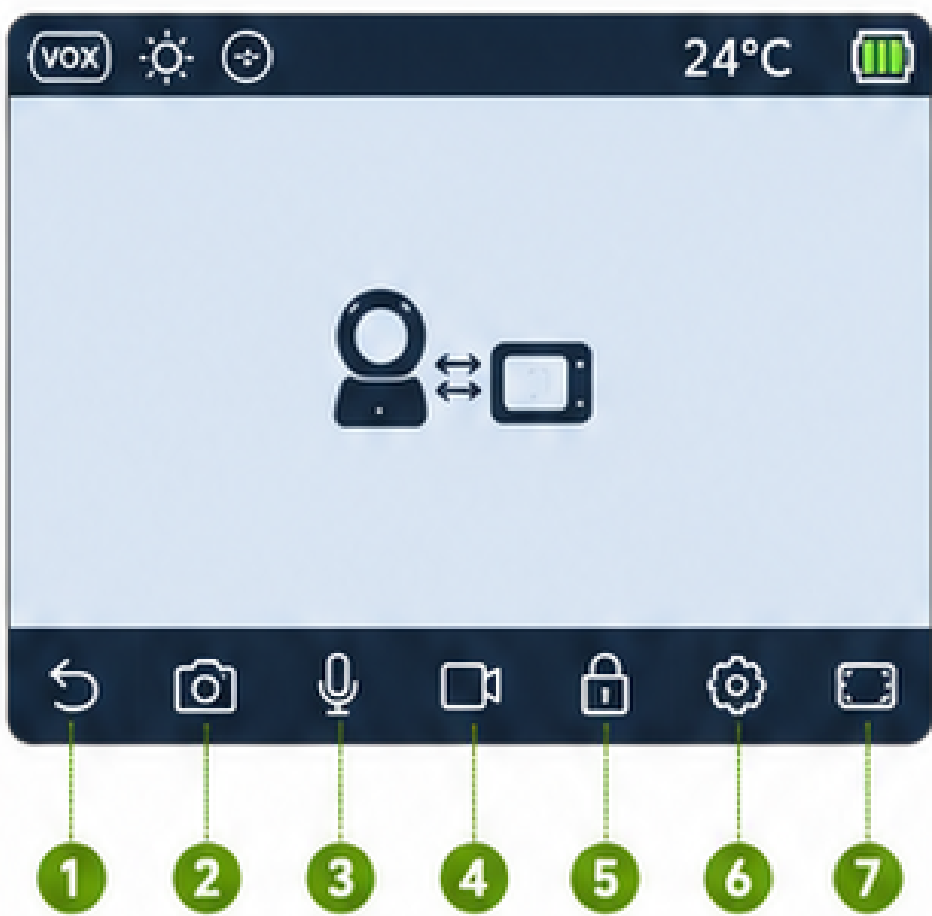

1

Retour

Revenez au menu précédent.



2

Photo

Prenez une photo.



3

Parler

Parlez à votre bébé via le moniteur.



4

Enregistrement

Enregistrez des vidéos sur le moniteur.



5

Verrouillage

Verrouillez / déverrouillez l'écran.



6

Réglages

Accédez aux paramètres du moniteur.



7


Affichage

Réglez la luminosité et le volume.



Remarque :

Les menus et les fonctions peuvent varier légèrement selon le modèle. Les fonctions principales restent identiques.

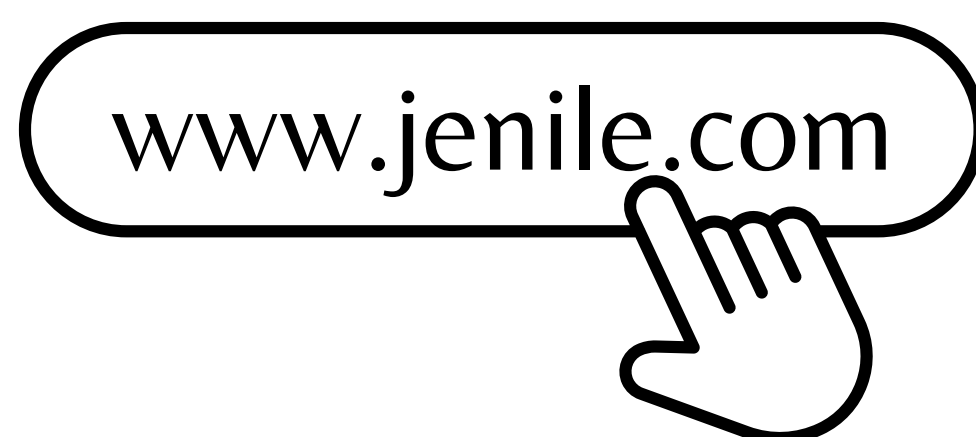

Besoin d'aide ou d'informations ?

Contactez-nous ou rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux.



+33 7 69 79 40 30



contact@jenile.com



jenile_international



Jenile International

